Insektenschutz
m&s
Vorsatzsprossen

m&s Sprossenelemente GmbH
33142 Büren, Westring 1
Tel.: 0 29 51 . 9 84 90-0
Fax 0 29 51 . 9 84 90 30
info@ms-sprossenelemente.de
www.ms-sprossenelemente.de

Beschlag 230 Montageanleitung

Rahmenprofil-C mit EASY²-Beschlag
Für flächenversetzte Kunststoff-Fenster ohne Wetterschenkel
Werkzeug: wird nicht benötigt!

1

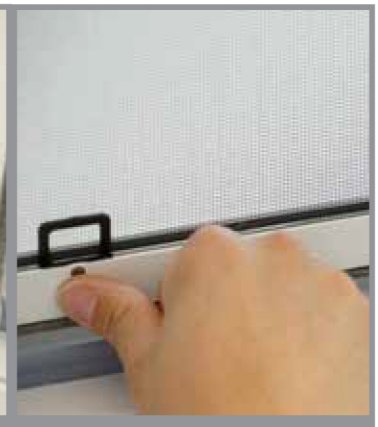

2

3

Fertig!

✓